













Kullanım Kılavuzu

Duman Dedektörü RM 680110



I. Çalışma ve Uyarı Sinyallerine Genel Bakış

<p>))) Her 2 saniyede bir yüksek sesli uyarı tonu</p> <p>* LED her 2 saniyede bir 1 kez yanıp söner</p>		 Alarm
<p>))) Her 5 dakikada bir 3 kez kısık sesli uyarı tonu</p> <p>* LED her 5 saniyede bir 1 kez yanıp söner</p>		 Cihaz arızası
<p>))) Her 10 dakikada bir 2 kez kısık sesli uyarı tonu</p> <p>* LED her 30 saniyede bir 2 kez yanıp söner</p>		 Mesafe kontrolü
<p>))) Her 15 dakikada bir 3 kez kısık sesli uyarı tonu</p> <p>* LED her 15 dakikada bir 3 kez yanıp söner</p>		 Sökme algılaması
<p>))) Test sesi (kısık hoparlör sesi)</p> <p>* LED test sesiyle aynı anda yanıp söner</p>		 Fonksiyon kontrolü
<p>))) Sesli sinyal yok</p> <p>* LED yanıp sönmez</p>		 OK Normal çalışma

II. Açıklamalar



Alarm

Bunun için Bölüm V - Yangın durumunda yapılması gerekenler kısmını dikkate alınız (bkz. arka sayfa). Alarmın çalması durumunda RM 680110 duman dedektörünün sesini ok tuşuna basarak kapatın. LED her iki saniyede bir yanıp sönmeye devam eder. 15 dakika sonra yangının nedeni ortadan kaldırılmadığı takdirde, alarm yeniden çalmaya başlar.

Yanlış alarm durumunda yapılması gerekenler

İnşaat tozu, su veya mutfak buharları yanlış bir alarmı (yüksek sesli uyarı tonu) neden olabilir. Yanlış bir alarmı test tuşuna basarak kapatabilirsiniz. Odanın derhal iyi havalandırılmasını sağlayın.

Uyarı tonu buna rağmen duyulmaya devam ederse, test tuşuna basın. Her ihtimale karşı, yanlışlıkla itfaiyeye haber vermemeleri için komşularınızı haberdar edin.

Hatalı alarm durumunda yapılması gerekenler

Hatalı bir alarmı (herhangi bir neden olmadan yüksek sesli uyarı tonu) aynı şekilde ok tuşuna basarak durdurabilirsiniz. Her ihtimale karşı, yanlışlıkla itfaiyeye haber vermemeleri için komşularınızı haberdar edin.



Cihaz arızası

Cihazda bir arıza meydana gelmesi durumunda, RM 680110 duman dedektörünün sesini ok tuşuna basarak kapatın. Kısa bir ses duyulur, LED yanıp sönmeye devam eder. Arıza bildirimini sesi, üç gün süreyle kesilir.

Ses üç kez kesildikten sonra, cihaz yalnızca bir gün süreyle devre dışına alınabilir.

Sesin kesildiği süre boyunca LED beş saniyede 1 kez yanıp sönmeye devam eder.

Lütfen cihazın değiştirilmesini sağlayın. Bunun için bina yönetiminiz/ev sahibiniz ile iletişime geçin.



Mesafe kontrolü

Mesafe kontrolü nedeniyle alarm çalması durumunda, RM 680110 duman dedektörünü test tuşuna basarak durdurun. Kısa bir ses duyulur, LED yanıp sönmeye devam eder. Mesafe kontrolünün sesi üç gün süreyle kesilir.

Duman dedektörüne 50 cm uzaklıkta olan tüm sabit kurulu eşyaları ve engelleri kaldırın. Sesin kesildiği süre boyunca, LED 30 saniyede 2 kez yanıp sönmeye devam eder.

RM 680110 duman dedektörünün yerinin değiştirilmesi gerektiği takdirde, yeniden montajın uzman biri tarafından yapılması için bina yönetiminizi/ev sahibinizi bilgilendirin.



Sökme algılaması

RM 680110 duman dedektörünü (tadilatlar dışında) sökmeyin.

Duman dedektörünün sesi kesilemez, bunun için III. Güvenlik Uyarıları'nı dikkate alın.



Fonksiyon kontrolü

Test tuşuna basıldığında, RM 680110 duman dedektörü duman dedektörünün işlevini kontrol eden bir test gerçekleştirir.

Bunu takiben cihazın 15 dakika boyunca ses çıkarmayacağını unutmayın. Bu süre içerisinde sesli bir alarm gerçekleşmez.



Normal çalışma

Normal çalışmada RM 680110 duman dedektörü hiçbir sesli sinyal vermez ve LED yanıp sönmez.



III. Güvenlik Uyarıları

Tadilat sırasında yapılması gerekenler

- RM 680110 duman dedektörünü (tadilatlar dışında) **sökmeyin**.
- Evde yapılan bir tadilat sırasında cihazı çıkarın, alarmı ve duruma göre soketi ayrı ayrı ve tozdan arındırılmış bir biçimde, plastik bir torbada saklayın.
 - RM 680110 duman dedektörünü boyamayın, üzerini duvar kağıdı ile kaplamayın veya bir şey yapıştırmayın.
 - Cihazı soketten çıkarmak için gövdesini saat yönünün tersine döndürün ve cihazı dışarı alın.
 - RM 680110 duman dedektörü 2 haftadan daha uzun bir süre sökülüp kalacak olursa, sesli bir bildirim yayar (bkz. Tablo "I. Çalışma ve uyarı sinyallerine genel bakış - Sökme algılaması"). Sokete tekrar taktıktan sonra, bildirim sonlanır. Sökülmüş halde iken cihazın sesinin kesilmesi mümkün değildir.
- Tadilattan sonra zaman kaybetmeksizin **aynı cihaz, aynı yere** tekrar monte edilmeli ve test düğmesine basılarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. RM 680110 duman dedektörünü sokette döndürerek kullanıma hazır olması sağlanmalıdır.

Gerekli mesafelere uyum

- Örn. dolaplar, perdeler, kanopiler veya lambalar gibi sabit duran mobilyaları, RM 680110 duman dedektörüne **50 cm'den daha yakın** mesafelerde yerleştirmeyin.

Bina yönetimine/ev sahibinize aşağıdaki durumlarda derhal haber verin:

- Yapısal değişiklikler ve bireysel odaların kullanımında değişiklikler olduğu takdirde.
- İlave RM 680110 duman dedektörleri gerekli olabileceği için, örn. bir yatak odası bölündüğü veya bir oda bölmesi kurulduğu takdirde, ya da o zamana kadar oturma odası olarak kullanılan oda yatak odası veya çocuk odasına dönüştürüldüğünde.

Vantilatör kullanımına ilişkin uyarı

Vantilatörler, RM 680110 duman dedektörüne gelen dumanların akışını olumsuz etkiler ve dumanın tespit edilmesini geciktirirler.

Sabit takılı pil


RM 680110 duman dedektörünü açmayın. Pili sabit olarak takılmıştır ve değiştirilmesi gerekli değildir.

Montaj yalnızca sertifikalı uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Montaj, yetkili uzmanlar tarafından yapılır. Bu uzmanlar, RM 680110 duman dedektörünü birlikte gönderilen montaj malzemesiyle (her biri için iki dübel ve vida) DIN 14676 uyarınca iki delikli montaj yöntemiyle monte ederler.

Fonksiyonlar

- 1 Mesafe kontrolü için ultrason sensörleri
- 2 Duman giriş menfezi
- 3 Test tuşu
- 4 Görsel bildirim için kırmızı LED
- 5 Sesli bildirim için hoparlör
- 6 Montaj için kızılotesi diyet

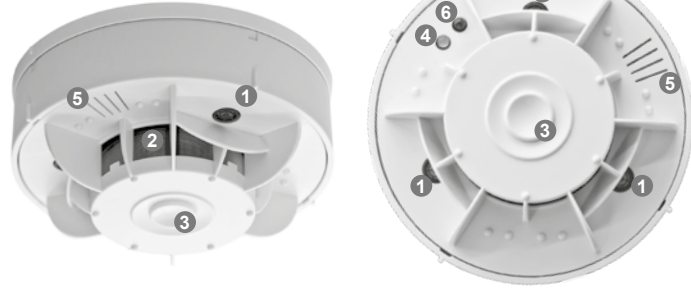

IV. Teknik Veriler

- RM 680110 duman dedektörü DIN EN 14604 standardına göre üretilmiştir ve "Q" etiketi ile öne çıkmaktadır. vfdb¹ Yönergesi 14-01'in oldukça zorlu taleplerine göre uygulanan bir testte başarılı olunması, bunun için ön koşuldur.
- Dağınık ışık yöntemiyle duman algılama.
- Kullanım ömrü on yıl artı bir yedek yıl olan, sabit monte edilmiş pil.
- Duman giriş menfezlerinin kızılotesi ışıkla denetimi.
- Ultrason mesafe kontrolü - cihaza 50 cm mesafede dumanın girişini geciktirebilecek engellerin olup olmadığının otomatik olarak kontrol edilmesi.
- Düzenli otomatik fonksiyon kontrolü; istenildiğinde test tuşu aracılığıyla manuel olarak ilave fonksiyon kontrolü yapmak mümkündür.
- Kirin algılanması ve hassasiyetin izlenmesi.
- Dedektör soketten çıkarıldıktan sonra, sökme işleminin yapıldığının algılanması.
- Gece vakti yapılacak tüm bildirimler (yangın dumanı alarmı dışında) bir sonraki gün yapılır.

RM 680110 duman dedektörü, belirli koşullar altında sınırlı bir algılama kapasitesine sahip kişiler için uygun değildir. Böyle bir durumda lütfen bina yönetiminize/ev sahibinize başvurun.

¹vfdb : Alman Yangınla Mücadele Derneğini Geliştirme Birliği

V. Yangın durumunda yapılması gerekenler

A) Apartman dairesinde yangın



B) Merdiven boşluğunda yangın



1772 0682
Atral Secal GmbH
Schlangenbader Straße 40,
D-65344 Eltville, Avrupa
1772-Q-130592

EN 14604:2005
Duman İkaz Dedektörü RM 680110
Performans beyan no.: 1772-130592
Kullanım amacı: Yangından korunma sistemi 1

Bu cihaz, RT&T 1999/5/AT sayılı yönergenin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili düzenlemelerine uygundur.

RoHS gereklilikleri karşılanmaktadır.

